


Impag®

ALUMINIUM-GEHÄUSE AUSZIEHBARE SICHERHEITSTÜR

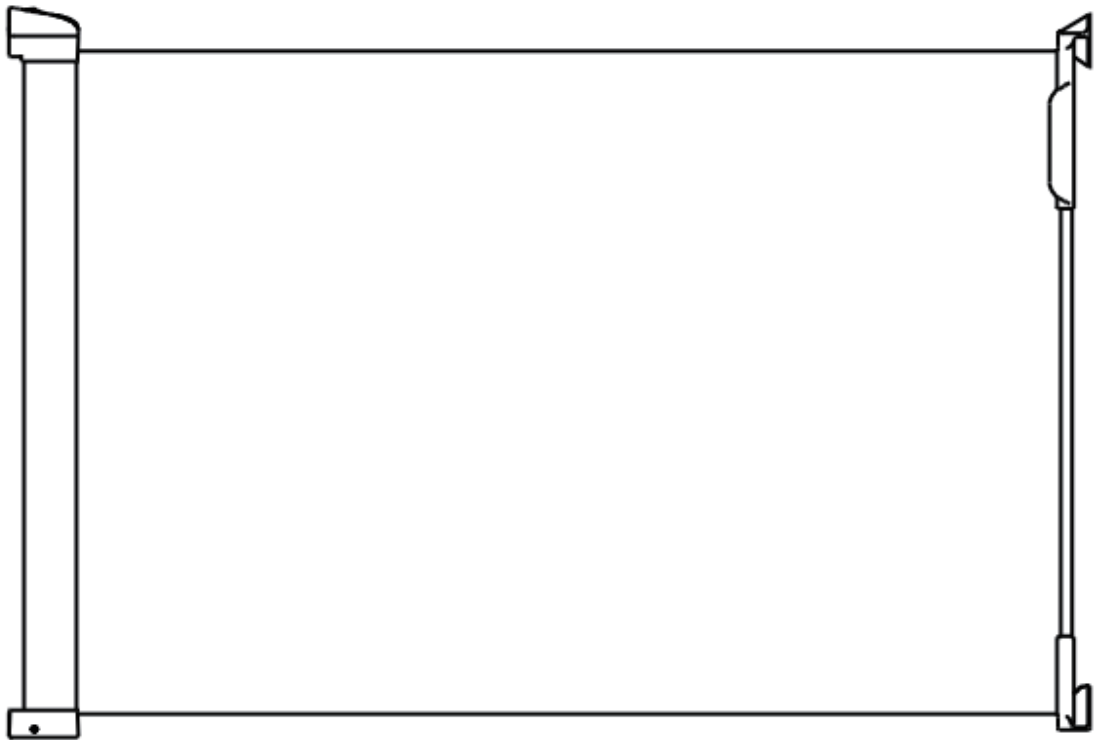

**Wichtig! Für die zukünftige
Benutzung aufbewahren**

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Montage und der Verwendung der Tür sorgfältig durch.
Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Nutzung auf.



WARNUNG

Ein falscher Einbau oder falsche Positionierung der Tür könnte gefährlich sein.

Benutzen Sie diese Tür nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

Die Tür darf nicht an Fenstern angebracht werden.

Benutzen Sie dieses Produkt niemals, wenn das Kind rüber klettern kann.


Um ernsthafte Verletzungen oder Tod zu vermeiden, muss diese Tür sicher installiert und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

Benutzen Sie diese Tür niemals ohne die mitgelieferten Unterwandbecher (Befestigung).

Die Position der Tür in Verhältnis zur Treppe können die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen:

- 1. Wird die Tür am oberen Treppenabsatz verwendet, sollte es nicht unter der obersten Stufe positioniert werden.**
- 2. Die korrekte Position ist auf der obersten Stufe.**
- 3. Wird die Tür am unteren Treppenabsatz verwendet, sollte es auf der untersten Stufe positioniert werden.**

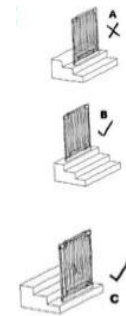

Dieses Produkt ist für kleine Kinder zwischen 6 und 24 Monaten geeignet.

Dieses Produkt entspricht ASTM F1004-13.

Diese Tür kann nicht notwendigerweise alle Unfälle vermeiden.

Diese Tür ist nur für den heimischen Gebrauch vorgesehen.









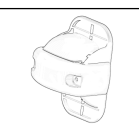


Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Tür sicher montiert ist.

Ihr Kind wird schließlich ein Alter erreichen, in dem es fähig ist, die Tür zu öffnen. Kinder entwickeln sich physisch und mental unterschiedlich schnell. Daher ist es wichtig, dass Sie die Fähigkeiten Ihres Kindes immer beobachten.

Erlauben Sie Ihrem Kind niemals, auf der Tür zu schwingen. Stellen Sie sicher, dass die Tür immer geschlossen ist. Die Tür ist nur für den Gebrauch im Haus vorgesehen. Erlauben Sie älteren Kindern nicht, über die Tür zu klettern. Spielzeuge dürfen nicht an der Tür befestigt oder darüber gehängt werden. Lassen Sie die Tür immer verschlossen und verriegelt. Dieses Produkt ist für Türbreiten bis zu 135 cm geeignet (einschließlich Erweiterungen). Sobald die Tür montiert ist, sollten Sie die Anweisungen noch einmal lesen, und überprüfen, ob die Tür korrekt montiert ist.

1. MONTAGETEILE

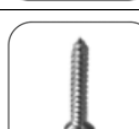Alle Teile und Werkzeuge, die Sie für die Montage des Produktes benötigen, sind mitgeliefert. Überprüfen Sie, ob alle unten gelisteten Teile vorhanden sind, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten irgendwelche Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

TEILENAME	ANZAHL	
Ausziehbare Tür-Schranke (A)	1	
Obere Wandhalterung (B)	1	
Untere Wandhalterung (C)	1	
Oberer Barriere-Adapter (D)	1	
Unterer Barriere-Adapter (E)	1	
Plastikdübel (F)	8	
Blechschaube (G)	8	
Geländer-Montage Kit (H)	2	
Geländer-Montage Kit (I)	2	
M4 Kreuzschlitzschraube (J)	8	
M4 Senkkopfschrauben (K)	8	

2. MONTAGE / BEDIENUNGSANWEISUNGEN

DIE MONTAGE DER HALTERUNG

HINWEIS: Nicht für Gipswände, die keine strukturellen Holzträger haben, geeignet.

Sichere Befestigungsmethoden finden Sie in der Anweisung, die dem Produkt beiliegen.

Geeignet für Öffnungen, die über adequate strukturelle Träger wie Holzrahmen oder Gipswände mit strukturellen Holzrahmen wie bei einem Torbogen verfügen.

1. Bevor Sie die jeweiligen Halterungen montieren, markieren Sie zunächst die Position der Halterung mit einem Kuli oder einem Kuli.

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie die Halterung befestigen, entweder aus Holz sind oder von einem Holzrahmen unterstützt werden.



2. Bohren Sie zunächst mit einem kleineren Bohrer (3mm) ein Loch vor, wobei Sie die Halterung als Führung benutzen. Das Loch muss nur einige Millimeter tief sein.



3. Entfernen Sie die Halterung und tauschen Sie den Bohrer gegen einen 5mm Bohrer aus.

4. Benutzen Sie das vorgebohrte Loch als Führung, um das Loch etwa 25 mm tief in den Türrahmen oder ähnlichen bohren.

5. Setzen Sie den Plastikdübel (F) in den Rahmen ein. (Möglicherweise ist ein wenig Kraft notwendig, um ihn in die richtige Position zu schieben).


HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie keine Schraube ohne den Plastikdübel (F) direkt in den Rahmen schrauben. Sonst könnte es dazu kommen, dass der Türrahmen Risse bekommt.



6. Platzieren Sie die Halterung in der richtigen Position und schrauben Sie sie dann fest.


MONTAGE DER AUSZIEHBAREN SCHRANKE

1. Nehmen Sie sich die Unterer Barriere-Adapter (E) (siehe rechts).

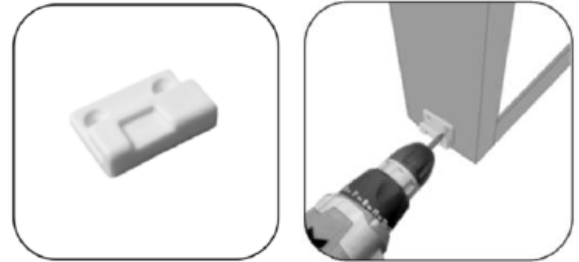

2. Montieren Sie den unteren Barriere-Adapter (E) gemäß dem vorher vorgestellten Prozess an den Fuß des Türrahmens.

3. Für die Montage des oberen Barriere-Adapters (D) messen Sie eine Distanz von 825 mm vom der Unterseite des unteren Barriere-Adapters (E) bis zur Unterseite des oberen Barriere-Adapters (D).

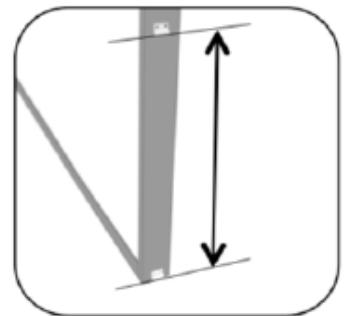

4. Markieren Sie die Löcher und schrauben Sie die Adapter mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln fest.


WARNUNG: Um zu vermeiden, dass jemand im Gitter steckenbleibt, sollten Sie sicherstellen, dass der unterer Barriere-Adapter (E) der Tür gut mit der Bodenoberfläche in Kontakt steht.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Distanz zwischen der Tür und dem Türrahmen auf beiden Seiten der Tür 57.5 mm nicht überschreitet.



5. Setzen Sie die ausziehbare Schranke (A) in die Halterungen ein. Sie sollte mit einem "Klick" einrasten.

Hinweis: Ziehen Sie die ausziehbare Schranke (A) hoch, um sicherzustellen, dass diese fest eingerastet ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

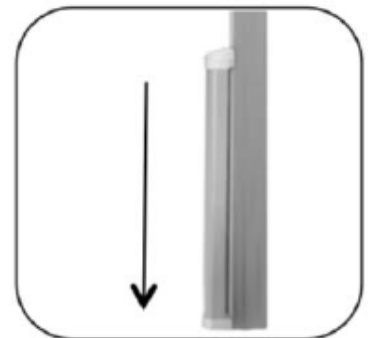

BEDIENUNG DES AUSZIEHBAREN MECHANISMUS

1. Drücken Sie den Verriegelungsmechanismus runter.
2. Während Sie den Riegel nach unten drücken, drehen Sie den Riegel, bis dieser entriegelt ist.

Hinweis: Dies ist ein Totmann-Riegel. D.h. der Riegel muss gedrückt gehalten werden, damit der Riegelmechanismus gelöst wird.

3. Sobald der Riegelmechanismus gelöst ist, ziehen Sie die Schranke in die gewünschte Position.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass Sie das Produkt beschädigen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Schranke ziehen und sie befestigen, indem Sie die Schranke in der Mitte halten, so wie es in diesem Bild dargestellt wird.



MONTAGE DER UNTEREN WANDHALTERUNG

Verwendung der unteren Wandhalterung (C) (siehe rechts).

1. Montieren Sie die untere Wandhalterung (C) und stellen Sie dabei sicher, dass die Unterseite der Halterung den Boden berührt.



MONTAGE DER OBEREN WANDHALTERUNG

1. Ziehen Sie die Schranke bis sie in die unteren Wandhalterung eingehakt werden können (C).
2. Positionieren Sie die obere Wandhalterung (B) richtig und markieren Sie die Positionen für die Schrauben.
3. Befestigen Sie die obere Wandhalterung (B) entsprechend.



BEDIENUNG DER AUSZIEHBAREN SCHRANKE

1. Lösen Sie den Riegelmechanismus wie vorher gezeigt.
2. Halten Sie die Mitte der Riegelleiste der Schranke (siehe rechts) und ziehen Sie so aus, dass sie die Tür oder die Öffnung abdecken.








3. Drehen Sie die Riegel in die untere Wandhalterung (C) & führen Sie dann die Oberseite des Riegels in die obere Wandhalterung (B).



4. Die Schranke kann jetzt benutzt werden. Bitte überprüfen Sie sie, um sicherzustellen, dass sie verriegelt und gesichert ist, bevor Sie sie benutzen.



MONTAGE DES GELÄNDER MONTAGE-KITS

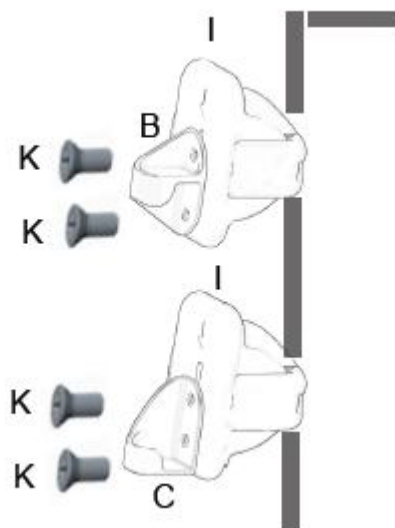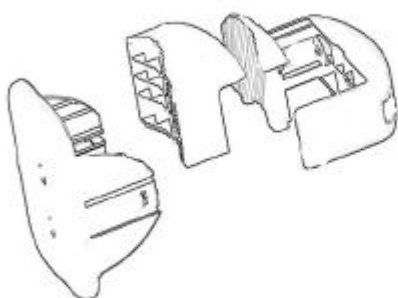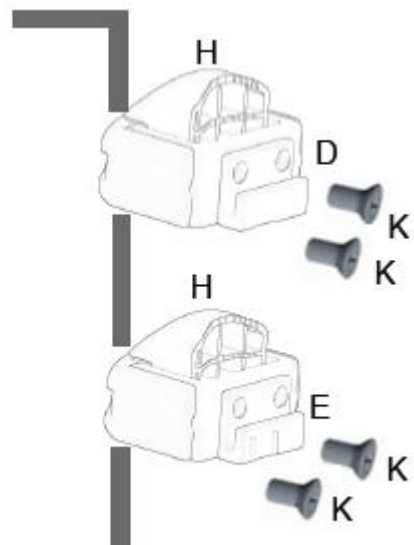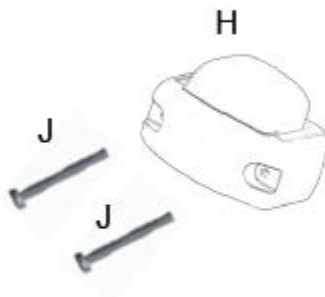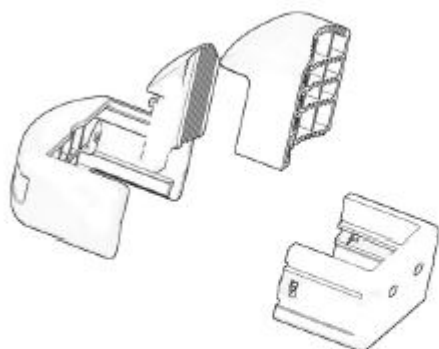

LÖSEN DER SCHRANKE

1. Lösen Sie den Riegelmechanismus.
2. Bewegen Sie den Griff sanft, um den Riegel von den Wandhalterungen zu entfernen (B) & (C).
3. Führen Sie den Riegel zurück in die Schrankenseite, um den Durchgang durch die Tür oder Öffnung zu ermöglichen.




BEWEGUNG DER SCHRANKE

1. Lokalisieren Sie den kleinen Riegelmechanismus auf der Unterseite der ausziehbaren Schranke (A).



2. Drücken und heben Sie die Schranke wie gewünscht.

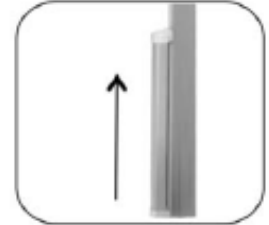

Die Schranke (A) kann nun mit dem zweiten Satz von Wandhalterungen an eine andere Stelle bewegt werden.

3. PFLEGE IHRER TÜR

REINIGUNGS- & WARTUNGSANWEISUNGEN

Sie können eine lange Verwendung Ihrer Tür gewährleisten, indem Sie sie mit einem feuchten Tuch und wenn notwendig mit einer milden Seifenlösung abwischen.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Lagern Sie das Produkt immer an einem sauberen, trockenen Ort.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Schrauben, Muttern und andere Verbindungselemente noch fest sind. Ziehen Sie alle Teile fest oder tauschen Sie sie aus, wenn es notwendig ist.

Um die Sicherheit Ihrer Tür zu gewährleisten, lassen Sie verbogene, zerrissene, abgenutzte oder verschlissene Teile sofort reparieren.